



ANLEITUNG ZUR MONTAGE DER ANSCHWEIßHILFE

SO GEHT'S:

- 01** Clippen Sie die Anschweißhilfe auf die 12mm Handlaufstütze. Für eine ausreichende Stabilität sind mindestens 2 Anschweißhilfen nötig.

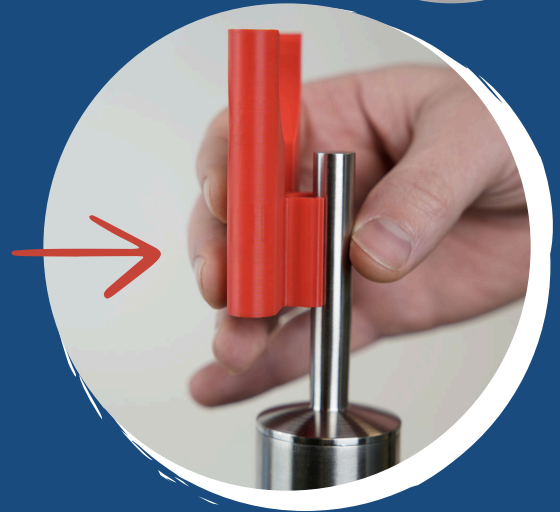

- 02** Legen Sie das 42,4mm Rohr auf. Das Rohr wird durch die Clipfunktion automatisch zentriert.

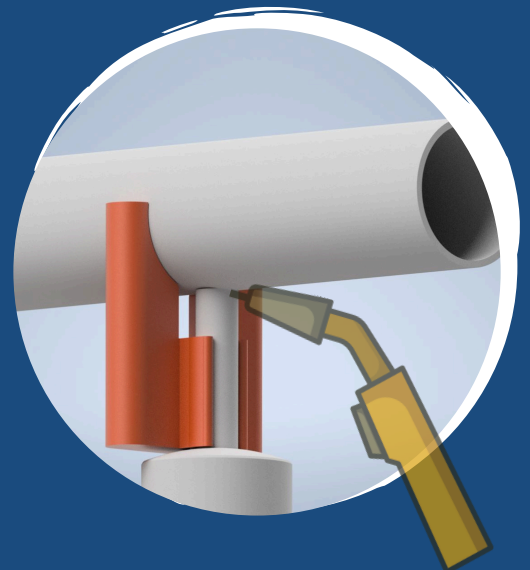

- 03** Heften Sie das Rohr an. Schweißen Sie nur einen Heftpunkt. Der Halter ist aus PETG Kunststoff und würde bei vollständigen verschweißen schmelzen.

VIEL SPASS MIT IHREM
PRODUKT!